ぶ 自転車のルールを守って、安全走行

●止まって確認、らくらく発進 ●ライトをつけて、らくらく走行

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック サイクルテック株式会社(およびその関係会社)は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理・取扱い・手入れなどはまず、お買い上げの販売店へで相談ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口へ

最新のお客様ご相談窓口はホームページをご覧ください。

パナソニック サイクルテック株式会社


〒582-8501 大阪府柏原市片山町13番13号

NYT884 G0906-1096

Panasonic®

取扱説明書 電動ハイブリッド自転車

品番 BE-EPH67

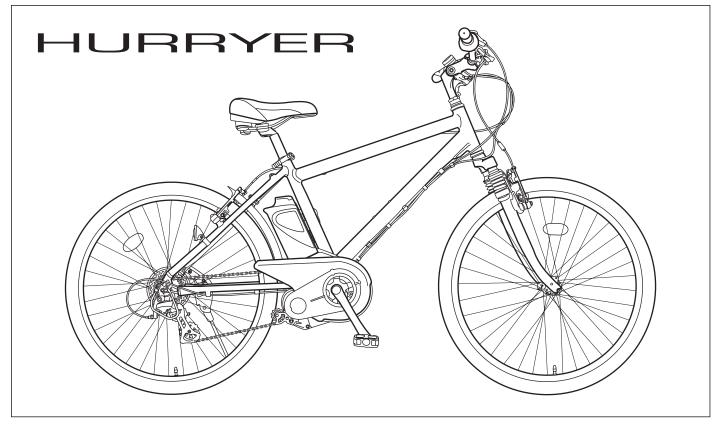

※イラストは、イメージ図を使用しています。形状やデザインが、お買い上げいただいた自転車と異なる場合があります。

このたびは、電動ハイブリッド自転車をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4~8ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになった後は、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

製品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書を一緒にお渡しください。

お子様がお使いになる場合は、保護者の方がこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しい乗りかたをご指導ください。

お願い

この自転車は、散歩、買い物などの日常生活用として設計されています。 新聞配達など、業務用としてご使用にならないでください。

保証書別添付

- **保証書**は、「お買い上げ日、販売店名」などの、記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。(記入がない場合は、無効となります。)
- 必ず、販売店に防犯登録をしてもらってください。(法律で義務付けられています。)

〈電動ハイブリッド自転車とは〉


お買い求めいただいた自転車は、電動補助システムが付いた自転車です。 電動ハイブリッド自転車は、普通の自転車と異なった部分があります。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく、安全、快適にお乗りください。

◆お買い求めいただいた電動ハイブリッド自転車の特長

- ① **免許証が不要です**。 電動ハイブリッド自転車は、運転免許証無しで乗ることができます。
- ② 電動補助力の働きで楽に乗れます。 上り坂や向い風、荷物を積んだ時などに電動補助力の働きで楽に走れます。 ☆ 乗る人の踏力、道路の状況、積載荷物の重量等の条件により楽になる度合に差が生じます。
- ③ バッテリーが切れても、普通の自転車として走行できます。 乗りやすく、こぎやすい、人にやさしい設計がなされています。
- ④ アシストモード切替機能が付いています。 ペダルを踏む力や走行する道路の状況に応じて、モーターの補助力を選ぶことができます。
- (5) **リチウムイオン電池を使用しています。**メモリー効果*の心配が無く、軽量です。また、安全性に優れたマンガンタイプを使用しています。
 ※メモリー効果とは、継ぎ足し充電を何度も繰り返すと、見かけ上バッテリー容量が低下すること。

●電動補助力(アシスト力)の働きと大きさの変化

ペダルを踏むと瞬時に、補助力が働き、自転車の約半分の踏力で走行できます。 電動補助力の大きさと補助速度範囲は、変速位置、走行速度により変化します。

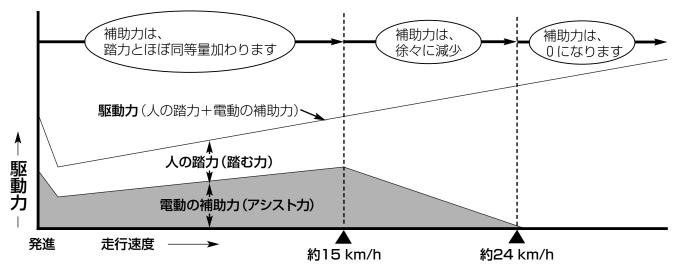

手元スイッチのアシスト切替ボタンが「強」モードの時は、補助力が「標準」モードより強くなります。 ※走行距離の目安は業界の基準で測定しています。 詳しくは、25ページをご覧ください。

●次のようなときはアシスト力が働きません。

○時速が24km/h以上のとき。 変速段数によっては、24 km/h以下でアシスト力が働かない場合があります。

○ペダルを踏む力が弱いとき。ペダルの回転を止めているとき、アシスト力は働きません。

○バッテリー残量がなくなったとき。

バッテリーの残量が少なくなると、残量表示ランプが点滅します。

もくじ

はじめに					
● 安全上のご注意 (1) (2) (3) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
充電のしかた	3 6				
● 充電しましょう ·······12	<u> </u>				
乗るまえに	4				
 乗るまえの点検と調整(1)(2)(3)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 (
乗りかた	美				
● さあ、乗りましょう!(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-				
乗ったあと	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
● 乗ったあとの駐 輪・施 錠・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3() 2				
 ●バッテリーについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説 明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる 危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



はじめ

この表示の欄は、「死亡または重傷 を負うことがありかつその切迫の 度合いが高い危害の程度しです。



この表示の欄は、「死亡または重 傷を負うことが想定される危害 の程度しです。



この表示の欄は、「障害を負うことが 想定されるか、または物的損害の発生 が想定される危害・損害の程度」です。 ■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていた だきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはい けない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行してい ただく「強制」内容です。

危険

火中に投げ入れ たり加熱しない



破裂によりケガ、火災 のおそれがあります。

分解や改造は しない





しない

他の機器に使用

充電式電池-

発熱、発火、感電のおそれがあります。

(+)と(-)を金属等で、 接触させない





充電には、専用の充電器を 使用する





発熱、発火、感電のおそれがあります。

投下しない



端子部から水を入れ るとショートして、 発熱し、火災の原因 になります。

水を入れたり、水中に|傷ついたまま使用しない



ケースなど、破損したまま使用す ると液漏れのおそれがあり、目に 入った場合失明するおそれがあ ります。



サドルやハンドルは 「はめ合せ限界標識」 が見える状態で 乗らない



サドルやハン ドルの折れに より、転倒や 衝突のおそれ があります。

改造や分解、また指定 以外の注油はしない



注油禁止

ブレーキが効 かなくなって 転倒や衝突の おそれがあり ます。

部品の破損や、

ハブステップ などの突出物を 装着しない

ステップ

歩行者などに危 害をおよぼすお それがあります。

調整後の締め付 けを確認せずに 乗らない (車輪の脱着やサドル・ バッテリーライトなど)



車輪などが 外れて、転倒 のおそれが あります。

分解や改造はしない





発熱、発火、感電のおそれが あります。

電源コードや電源プラグ を破損するようなことは しない



(傷つけたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無 理に曲げたり、ねじった り、引っ張ったり、重い物 を載せたり、束ねたりし ない)



傷んだまま使用すると、感電・シ ョート・発火の原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売 店にご相談ください。

衝撃を与えたり、落下や水 濡れをさせない





発熱、発火、感電のおそれが あります。

専用電池以外の充電には、 使用しない



電池の液漏れ、発熱に よる火災のおそれがあ ります。

コンセントや配線器具の定 格を超える使い方や、交流 100 V以外での使用はし ない



たこ足配線等で、定格を 超えると、発熱による火 災の原因になります。

ぬれた手で電源プラグの 抜き差しはしない



感電のおそれがありま

充電端子や電源プラグの ほこり等は定期的にとる



ほこりがたまると、湿気 等で絶縁不良となり、火 災の原因になります。

●電源プラグを抜き、乾い た布で拭いてください。

電源プラグは根元まで確 実に差し込む



差し込みが不完全です と、感電や発熱による 火災の原因になります。

幼児やペットが触れる所に放置しない



感電・けがの原因になります。

充電中は長時間、皮膚の同じ場所で 触れない



充電中は、40~60℃になる場合があり、 低温やけどのおそれがあります。

充電中はカバーをしたり、上に物を 置かない



内部が発熱し、発火のおそれがあります。

交通事故を防ぐために

自動車や子供に注意! 安全を確認し、乗りましょう

車の横を走る ときに!



開くドアや人の飛 び出しに注意する



学校や公園が 近くにある ときに!

子供の飛び出しに 注意する



交差点を通る ときに!



左折車に巻き込ま れないように注意 する



転倒事故を防ぐために

こんな時

■雨・風・雪のひど いときは乗らない



バランスを崩し、転倒の おそれがあります。

■夜間や視界の 悪いときは、無灯 火で乗らない



衝突や転倒する おそれがありま


●ライトがつかないとき は、押して歩いてくださ い。無灯火での乗車は、 法律違反になります。

こんな場所

■滑りやすいとこ ろでは乗らない (積雪や凍結した道、 鉄板やぬかるみなど)



スリップして、 転倒のおそれ があります。

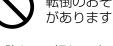

●降りて、押して歩いて ください。

■ 凹凸の激しいと ころを走らない (歩道の段差や、溝な



フレームや車 輪の損傷や転 倒のおそれが あります。

●降りて、押して歩いて ください。

こんな乗り方

■合図以外は、

ハンドルから

手を離さない

■巻き込みやすい物を車輪や ギヤに近接させて乗らない (長いスカートやマフラー、傘や ペットのひもなど)



車輪やギヤに巻き込まれ、転倒のおそ れがあります。

■滑りやすい靴や、かかとの 高い靴、厚底靴などをはい て乗らない



ペダルから足が外れ、転倒のおそれが あります。

■ 手やハンドルに 荷物をかけたり、 ペットをつなが





バランスがとりにくく、 込まれたりバランスを崩し、 転倒のおそれがあります。 転倒するおそれがあります。 ■カーブで曲がる 側のペダルを下 げない



ペダルが地面と接触し、 転倒するおそれがあり

こんな使い方

■走行以外に使わ ない (踏み台代わりなど)






転倒するおそれがあり ます。

■スポークの間に 固形物(ボール など)を入れて 走らない





車輪に巻き込まれて転 倒のおそれがあります。

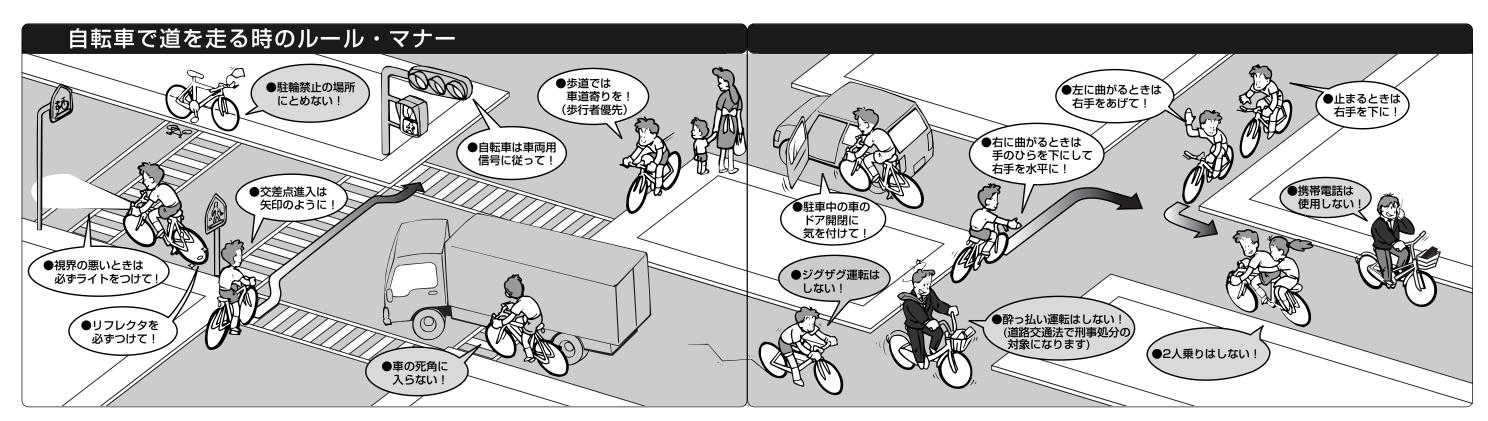

安全上のご注意(3) 必ずお守りください

各部のなまえ(1)

■乗るまえに

まず体に合わせてください

- ●図のように販売店で調整してもらってください。
- ●操作して確認してください。
- ①円滑なペダリングができる。
- ②ブレーキや変速機が確実に操作できる。



必ず点検をしてください

- ●必ず、取扱説明書をよく読んで点検して ください。
- ●わからないときは販売店に相談してください。
- ●未組立及び未調整の自転車は使用しないで ください。



正しい服装で乗ってください

(車輪に巻き込まれやすい服装はしない)

●チェーンやギヤがむきだしの自転車に乗ると きは、必ずズボンのすそをズボンバンドで止め てください。

ズボンの汚れやチェーンへの巻き込み、ギヤへの ひっかかり等を防止するため。




乗る練習は必ず行ってください


- ●練習を空地や公園など安全な場所で、 行ってください。
- よく練習してから一般道路でお乗りください。




■乗ったあとは

- ●駐輪する時は、他の人に迷惑にならないよう、決められた場所にとめましょう。
- ●盗難防止のため、必ず鍵をかけましょう。
- ●自転車の放置は、他の人に迷惑をかけるばかりでなく、環境悪化の原因となります。 絶対に止めましょう。

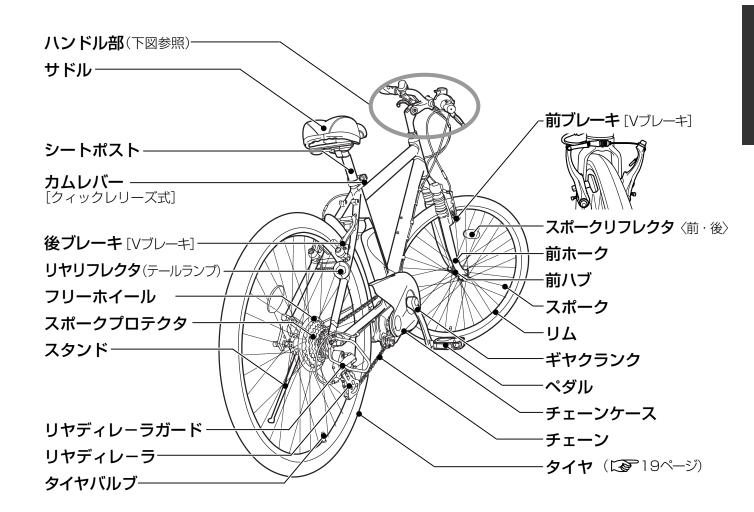

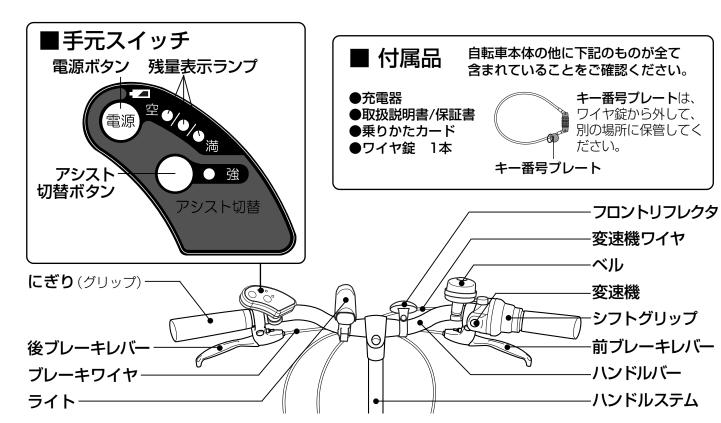

各部のなまえ(2)

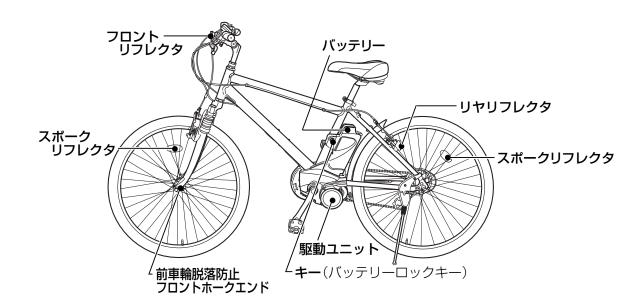

■バッテリー

はじめに

残量表示ボタント バッテリー 残量表示ランプ (12 24 ページ)

●充電のしかた

(12~13・31 ページ)




■ キー (バッテリーロックキー)



●キーの番号は、控えておいてください。 (保証書のキー番号欄とこの説明書の37ページの記入欄に記入できます。) キーを紛失されても、番号がわかればスペアキーをお求めいただけます。 販売店にご相談ください。

■ 駆動ユニット

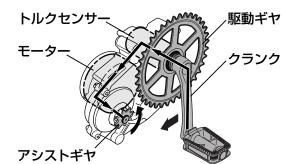

ペダルの踏力を、クランクを通じてトルクセンサーで 感知し、最適なアシスト力をモーターからアシストギヤ へ伝えることにより、快適なアシスト走行を実現して います。



安全装置は取り外さない

外したまま使用すると、事故発生の原因になります。


■ 安全装置

スポークリフレクタ



前車輪脱落防止

リヤリフレクタ フロントホークエンド (後部反射器)



リヤディレーラガード

フロントリフレクタ

※リフレクタが破損した場合は、直ちに新品と交換してください。

ラの破損を防止します。

衝撃によるリヤディレー 前からの光を反射します

■ 品番マーク

このマークは法律上、自転車として 認定されたものです。 取り外さないでください。

品番 XX-XXXXXX 型式 XXXXXX 駆動補助機付自転車 XXXX-XX 型式認定番号 XXXX-XX

(品番マーク)

■ 基準適合TSマーク


このマークは、道路交通法の規定に適合し、国家公安 委員会の型式認定を取得した製品にのみ表示される もので、安心して自転車としてご利用頂ける証明です。 (工場出荷時に貼付しているTSマークには、保険は 付帯されていません。保険付きは35ページ参照。)



■ 車体番号(刻印位置)

防犯登録に必要で、9文字(数字と英字)で表示しています。

●この自転車は(社)自転車協会が定めた自転車安全基準に基づく型式検査に合格した適合車です。

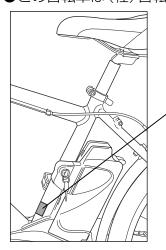

自転車安全基準

「自転車安全基準」は、(社) 自転車協会がJIS (日本工業規格) をベースにDIN (ドイ ツ規格) など海外の規格や粗悪自転車による自転車事故事例等を踏まえて、消費者 の安全第一を考えて定めた基準です。

■BAAマーク



「BAAマーク」は、自転車安全基準に合格した自転車に貼ることが できるマークです。

「BAAマーク」は、自転車の立パイプに貼付されています。

※BAA=自転車協会認証—BICYCLE ASSOCIATION (JAPAN) **APPROVED**

充電しましょう

1. 手元スイッチの電源を切る




充電のしかた

手元スイッチの電源ボタンを押して電源を切る。 (全ランプ消灯)

※電源を切らないとトラブルの原因になります。


2. バッテリーロックを外し、バッテリーを引き上げる

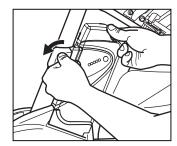


バッテリーを支え、バッテリーロックキーを反時計方向に90度回す。 (開錠状態のままキーを固定できます。) バッテリーをゆっくり手前に倒す。







開錠状態のまま 固定が可能 (この状態ではキーは 抜けません)

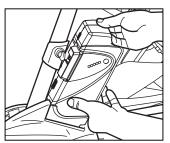

両手で支えながら引き上げて外す。バッテリーロックキーを時計方向に90度戻しキーを外す。

お願い

●バッテリーを取り外 した後、バッテリー ロックキーを外し、 保管してください。

⚠注意

■バッテリーを支えてから バッテリーロックキーをまわす 落下し、けがをするおそれがあります。

3. バッテリーを充電器にセットする



電源プラグをコンセント (AC100 V) に差込み、 バッテリーを充電器に奥まで押し込む。

4. 残量表示ランプを確認する



バッテリーの残量表示ランプの点灯(赤色)を確認する。 (充電状態に応じた表示になります。)

残量表示ランプ点灯・点滅 (充電中) 残量表示ランプ消灯 (充電完了)

● 充電時間の目安 (気温20°C)

100 %充電まで……約2.5 時間

(充電時間は、アシストがなくなるまでバッテリーを使用したときの目安です。)

5. バッテリーを充電器から外す




残量表示ランプが消灯(充電完了)していることを確認し、 充電器を押さえながらバッテリーを外した後、 コンセント(AC100 V)から電源プラグを抜く。

※充電器の待機消費電力は約1.5 Wです。


6. 自転車の取付開口部に乗せる



取付開口部にバッテリーを乗せる。 (残量表示ランプのある面を手前にする。)

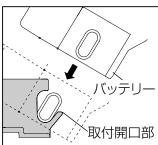

7. バッテリーを起こす

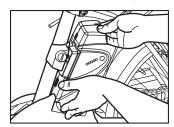

バッテリーを「カチッ」と音がするまで、垂直に起こす。 (バッテリーのカドを支点にして、弧をえがくように起こす。)

お願い

●装着後、バッテリーを 手前に引いてみて、確 実に装着されたこと を確認してください。

⚠注意

落下し、けがをするおそれがあります。

■バッテリーが確実に 装着されたことを確認する

お願い 充電するときのポイント。

- ●初めて乗る時や1ヵ月以上乗られていない場合は、必ず充電してください。(出荷時は、満充電していません。)
- ●充電時の周囲気温は、10℃~30℃の場所で充電してください。
- ●充電器には、水やほこりがたまらないよう、ご注意ください。
- ●充電器は、必ず、外装箱から出して、ご使用ください。 (充電中の熱により、ケース等が変形するおそれがあります。)
- ●使用しなくても、3ヵ月に一度は充電してください。(31ページ参照)

お知らせ)

- ●バッテリー保護の為に、満充電からの再充電はできません。
- ●バッテリー温度が低い場合は、充電時間が長くなります。
- ●リチウムイオン電池は、メモリ効果がありませんので、リフレッシュ充電は不要です。
- ●長くお使いいただく為に上記内容をお守りください。(31ページ参照)

リヤリフレクタ(テールランプ)

◎後からの光を反射する角度になっているか?

90

◎割れや、汚れはないか?

サドル・シートポスト

地面に着くか?

◎サドルに座って、両足のつま先が、

◎シートポストの固定は、確実か?

◎はめ合せ限界標識が、見えていないか?

安全にご乗車いただくため、乗るまえにつぎの点検、調整を実施する習慣をつけましょう。 点検、調整後は**走行テスト**をしてください。

■ひび割れや変形したままで走行しない







折れて転倒し、けがのおそれがあります。

●続けて乗らずに、販売店で点検、整備をしてください。

サスペンションホーク

■ボルト等を外して、分解しない



部品の破損や、誤った組付けによる故障や事故の原因になります。

●異常があったときは販売店にご相談ください。

分解禁止

■点検で異常があったときは、乗車しない





事故や転倒のおそれがあります。

●異常があったときは販売店にご相談ください。

■各部のゆるみ

●車輪の締め付け部

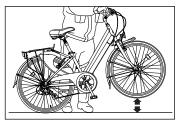


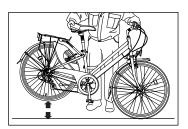

車輪を10 cm程度の高さから落とし、車輪などの締付部に がたつきがないこと。(前後とも)


車輪を浮かせ強くたたいても、 がたつきがないこと。

●車輪の振れ

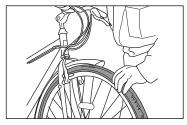


少し持ち上げ回転させ、上下 左右に大きくふれないこと。

●ハンドルバー

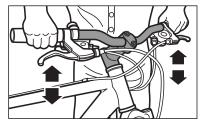

バーを手で持って、上下に強く 力を加えても、動かないこと。

●ギヤクランク

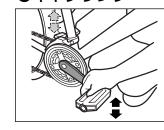

左右交互に力を加えても、 がたつかないこと。 スムーズに回転すること。

■乗るまえの点検は、必ず実施する。



●前後ブレーキの効き、作動の点検をする。

●ハンドル・ハンドルステムが、確実に固定されているか点検する。

●前後車輪が、確実に固定されているか点検する。 ●前後タイヤの空気圧が適正か点検する

事故や転倒のおそれがあります。

◎よく鳴るか?

にぎり

◎ひび割れはないか? ◎抜けないか?

ブレーキレバー〈前後とも〉 ◎よく効くか?

◎ワイヤのさびやほつれはないか? ・固定は確実か?・作動は円滑か? 乗るまえに

・ハンドル・ハンドルステム

◎ハンドルの固定は、確実か? ◎ハンドルステムのはめ合せ限界標識が、見えていないか?

·**前ブレーキ** (ブレーキシュー)

◎すりへっていないか? ◎異物は付いていないか?

·スポークリフレクタ〈前後とも〉

◎割れやがたつきは、ないか?

カムレバー

◎車輪にがたつきは、ないか?

-バッテリー

◎正しく取付けられているか?

ペダル・クランク

◎がたつきは、ないか?

チェーン

◎空回りしないか? ◎小石等が挟まってないか?

◎歯飛びや異音 (バリバリ音等) はないか?

車輪〈前後とも〉

◎リム ……振れ、変形はないか?

◎スポーク…曲がり、折れはないか? ◎ハブ ……がたつきはないか?

◎タイヤ ……摩耗、切傷はないか?

異物は付いていないか? 空気圧は適正か? (で 19ページ)

■ハンドル

■はめ合せ限界標識が見えるまで上げない



前ホークステムが折れて転倒するおそれがあります。

■調整後は必ず点検する




●ハンドルステムの高さ調整

① 六角棒レンチ (6 mm) で、 ボルトをゆるめる。

乗るまえに





(3) 六角棒レンチ (6 mm) で ボルトを締める。



②高さを調整する。



固定トルク: 20 N·m {200 kgf/cm}

●ハンドルの点検




左右に強く力を加えても、 動かないこと。


●ハンドルバーの角度調整

①六角棒レンチ (5 mm) で、調整 ボルトをゆるめる。(2カ所とも)






②角度を調整する。

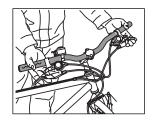

③ 六角棒レンチ (5 mm) で調整ボル トを締める。(2カ所とも均等に)






固定トルク: 6.5~8.5 N·m {65~85 kgf/cm}

●ハンドルステムの角度調整


 ハンドルステム裏側の ボルトを六角棒レンチ (5 mm) でゆるめる。



②ハンドルステム右横の ボルトを六角棒レンチ (5 mm) でゆるめる。

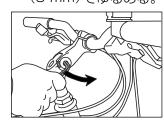

③角度を調整する。



拡大図

『カチッ』と溝にはまる位置 決めの軽い手ごたえがあり ます。

10/0/10/20/30/40/ 50の7段階

④ハンドルステム右横の ボルトを六角棒レンチ (5 mm)で仮締めする。




⑤ハンドルステム裏側のボルト を六角棒レンチ (5 mm) で 締める。




固定トルク:6.5~8.5 N·m {65~85 kgf/cm}


⑥ハンドルステム右横のボルトを 六角棒レンチ(5 mm)で締める。



固定トルク:6.5~8.5 N·m {65~85 kgf/cm}

■ フロントリフレクタの角度調整

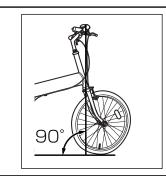

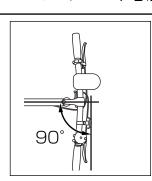

反射面が地面及び前車輪に対して直角になるように 角度を調整してください。

締付トルク 3~4.5 N⋅m {30~45 kgf·cm}

■サドル

⚠警告


■はめ合せ限界標識が 見えるまで上げない



■ カムレバーを 回転させて締めつけない




■調整後は必ず点検をする



シートポストが折れたり、カム機構が動かなくなって転倒するおそれがあります。

●高さと向きの調整

- ①カムレバーを「OPEN」の カムレバー 方向に開く。
- ② サドルの高さ、向きを調 OPEN 整する。
- ③ カムレバーを「CLOSE」 の方向に閉じて固定する。






※カムレバー固定の調整は、セット ナットを回転させてください。

カムレバーを「CLOSE」の方向に閉じてもサドルが固定できない時は、カムレバーを「OPEN」の方向に開いて、セットナットを締めるの方向に0.5~1回転廻し、再度、カムレバーを「CLOSE」の方向に閉じて、サドルが固定されている事を確認ください。

●正しい方向




フレームと平行に合わせる。


●正しい角度

平行にする。

サドルの上面と地面を



●サドルの点検



上下・左右交互に強い力を加え、がたつきやずれがない こと。

お願い

- ●さび付きを防止するために、シートポスト(立パイプに挿入されている部分)に、薄くスプレーオイル (チェーン用)を塗ってください。
- ●角度の調整は販売店にご相談ください。

お知らせ

●傾いたままご使用されますと、サドル固定ボルトが折れる場合がありますので、正しく調整してください。

■ブレーキ

<u>欣</u>警告


■調整後は、ロックナットを必ず もとどおり確実に締めつける



ブレーキの調整が狂い、転倒や衝突の原因になります。

⚠注意


■ブレーキ操作の練習を充分行なう




●時速10 km/h程度で、繰り返しブレーキ 操作を練習し、ブレーキ特性を充分体得さ れてから徐々に速度を上げてください。

●ブレーキレバーの調整

ブレーキをかけてよく効かない場合には、ロックナットをゆるめて、調整ねじで調整した後、ロックナットを必ずもとどおり確実に締めつけてください。 それでも効かない場合は、販売店で調整を依頼してください。

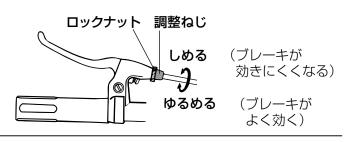


●ブレーキレバーの点検

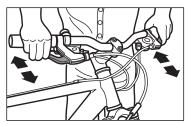

通常の力で引いて、レバーと にぎりの間隔が2~3 cmあ ること。(前後とも)

●ブレーキワイヤ(前後とも) **の点検**

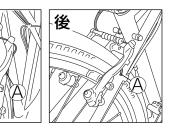

ワイヤが切れかかっていないこと。 ワイヤの先端(A)に、キャップがついていること。

■ タイヤ (前後とも)

●適正な空気圧

自転車に乗った状態で接地部の長さが、約10 cm程度が、適正です。 圧力計のついたポンプでは、空気圧の測定が可能です。

お知らせ

- ●空気圧が少ないとパンクや、タイヤ、リムを損傷させる原因になります。
- ●長期間使用しない場合は、空気圧は自然に減ります。
- ●タイヤバルブの型式は、英式です。

●空気の入れ方

タンク付高圧ポンプをご使用ください。 圧力計のついたポンプでは、以下の推奨内圧を目安にしてください。

〈参考〉推奨内圧

kPa表示	280~450
(PSI表示)	40~65
{kgf/cm²表示}	2.8~4.5

※(PSI表示)と { kgf/cm²表示} は、 参考として示したものです。

●タイヤの点検



切傷や亀裂がないこと。 摩耗していないこと。

18

乗るまえに

正しい取扱い方法(1)

■ 車輪の着脱方法(クィックレリーズハブ)



■取付け後は外れないか確認する



車輪が外れて、転倒するおそれがあります。

■ フレームに車輪を固定するとき、 カムレバーを回転させない



クィックレリーズのカム機構が動かなくなり、 車輪が外れて転倒するおそれがあります。

■前カムレバーは進行方向と逆方向に倒す




走行中、障害物に接触した時ロックが解除されて、転倒するおそれがあります。

お願い

乗るまえに


- ●初めてクィックレリーズハブを使われる方は、販売店で実際に操作されて、よく練習してから 乗車してください。
- ●クィックレリーズハブの構造(カムレバーを開いた状態)

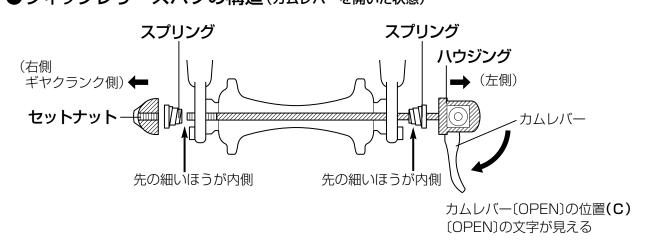


●外し方

①カムレバーのOPENの刻印が見える位置(C)へ倒す。




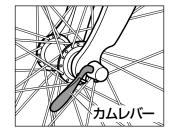

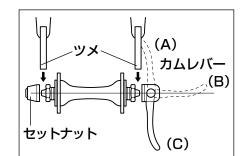


2セットナットをゆるめる。




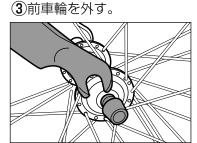


●取付け方

① カムレバーをゆるめ (C) の状態にして、前ホークのツメの奥までしっかりとはめこむ。※カムレバーは自転車の左側です。

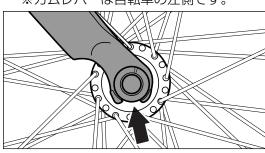






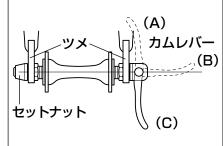


③ カムレバーをOPENの位置(C)にした状態で、前車輪を浮かせ強くたたき外れないか確認する。

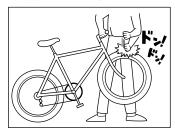

④前ホークのツメの奥まで、しっかりは めこんで、カムレバーのCLOSEの刻 印が見える位置(A)へ手のひらが痛 くなるくらい力いっぱい強く倒す。



⑤前カムレバーを進 行方向と逆方向に 倒す。

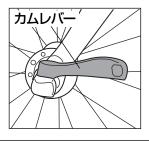

正しい取扱い方法(2)

■ ライトの取付方


- ① ホルダーをハンドルに乗せる。
- ② バンドを A ~ C の手順でホルダーに通し、 10m前方を照らす程度に本体をハンドルに固定する。
- ③ 本体を左右に回し、光を照射したい方向に合わせる。

お願い

●本体を逆向き(ハンドルの下側)に取り付けると、 雨水が入る構造になっています。 必ずハンドルの上側に取り付けてください。

(お知らせ)

●バンドをはずすときは、レバーを上げながら抜いて ください。

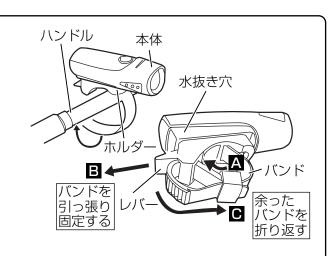

■ライトの取扱い

■夜間や視界の悪いときは無灯火で乗らない



衝突や転倒するおそれがあります。

●ライトがつかないときは、押して歩いてください。無灯火での乗車は、法律違反になります。

■走りながら、スイッチの操作をしない



片手運転になり、転倒のおそれがあります。

停止して、手で操作してください。

■ライトの取付がゆるんだまま、走行しない



前方を照らす角度がくるい、衝突や転倒のお それがあります。

●乗る前に点検してください。

●点灯のしかた

スイッチは1回押すごとに点滅・点灯・消灯を繰り返します。




●電池の交換方法

- ① 電池ふたを前方に押してはずし電池ケースに電池をいれる。
- ② 電池ふたを電池ケースにかぶせ最後まで確実に押し入れる。

お知らせ

- ●使用時間の目安は、連続40時間(アルカリ電池使用時)です。
- ●出荷時に付属の電池はモニター用です。お早めに電池の交換を お勧めします。
- ●取り替えた電池は、地域で定められた条例に従って、処理して ください。

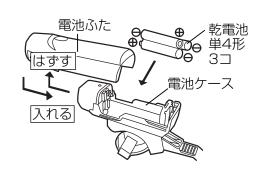

■ 乾電池の取扱い

⚠危険

■ 電池の電解液が目、皮膚、衣服に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流し、 医師の治療を受ける



失明やけがのおそれがあります。

■ 乾電池の使用は次のような使い方をしない




- ●充電しない
- ●電池を火の中に投入しない
- ●新旧・異種の電池を混用しない
- ●電池をショートさせない
- ●電池の⊕⊖を逆にして使用しない
- ●使用済電池を使用しない

使い方を誤ると、電池が発熱・液もれ・破裂したり、けがのおそれがあります。

乗るまえに

バッテリーの残量と目的地までの距離をよく確認してください。

バッテリーの容量が、どの程度残っているか、又はどの程度充電されているかを知ることができます。 バッテリーの残量表示ボタンを押すと、残量表示ランプが、残量を表示します。 (あくまでも目安としてご使用ください。)

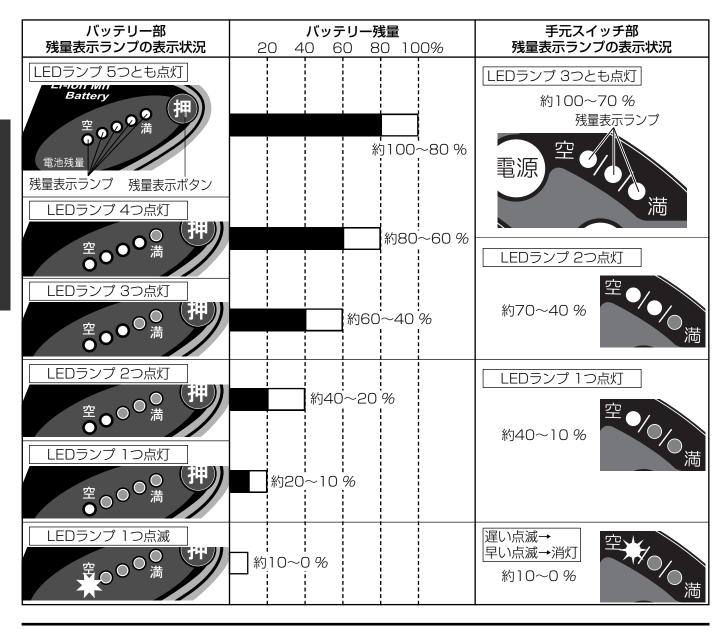

お知らせ


乗るまえに

●バッテリーが新品のときや、長期間使用されていないとき、又は、厳寒の日や急な坂を登ったときは、 まれに、残量表示ランプが点灯していても、補助力(アシスト)が働かないことがあります。 このような時は、再度充電してください。

■走行距離の目安

満充電後、バッテリーの残量がOになるまでの目安です。(当社の実験より) 走行距離の目安は、次の条件で測定しています。

- バッテリーは新品、気温は常温20°C、車載質量は60 kg (乗員および荷物を合計した質量。)
- ●アシスト切替の選択状態は標準モード。
- ●実際の走行時の気象、道路、車両、運転、整備、乗り方等の条件により走行距離は変化します。
- ●特に強モードの場合、走行距離は条件により大きく左右されます。目安として標準モードの70%~80%程度。

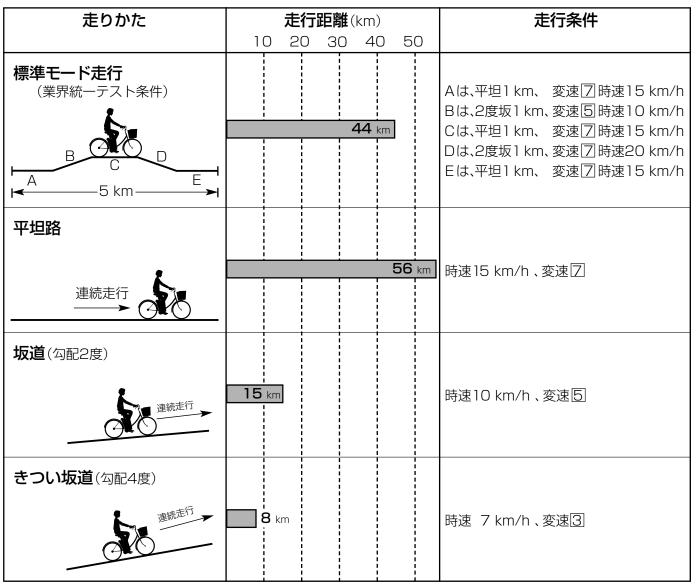

※ 上記「標準モード走行」は業界で統一のテスト条件です。

お知らせ


- ●冬期は、バッテリーの特性上、走行距離が短くなります。
- 充電回数の増加と使用期間の経過に従い、1回の充電での走行距離がしだいに短くなります。
- ●走行距離は、道路状況や走り方により異なります。

(積載質量が10 kg増えた場合、通常にくらべ約10 %走行距離が短くなります。)

- ●ペダルが重くなる使い方ほどバッテリーは早く消耗します。 (走行距離をのばす為には、軽めの変速位置を選んでください。)
- ●充電回数が少なくても、長期間の使用により、走行距離が短くなります。

さあ、乗りましょう!(1)

1. 手元スイッチの電源を入れる

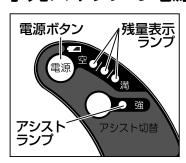

ペダルを踏まずに、手元スイッチにある電源ボタンを押す。


残量表示ランプが全点灯し、約2秒後に現在のバッテリー残量を 表示します。

残量表示ランプとアシストランプが交互に点滅する時は、ペダル に足を乗せないで電源を入れ直してください。(36ページ参照。)

オートオフシステム

●停止して5分以上経つと、自動的に電源が切れます。 (再度走行する時は、電源を入れ直してください。)

2. スタンドを上げてサドルにまたがる

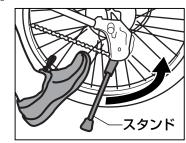

スタンドを後方へ完全に押し上げる。

3. 発進する

乗りかた



前後左右の安全を確認し、ペダルを踏んで発進する。 (電動補助システムが働き、作動音がします。)

/ 注意

■スタンドを立てた状態では、乗車をしない



スタンドが壊れる原因になります。

→ スタンドを上げてから乗車してください。

■けんけん乗り(けり乗り)しない



転倒や接触事故のおそれがあります。

●必ずサドルにまたがって発進してください。

※けんけん乗り(けり乗り)とは、片足でペダルをこぎながら助走し、反動をつけてサドルにまたがる乗り方です。

お願い

- ●電源ボタンを押した時に手元スイッチの残量表示ランプが点灯しない場合は、バッテリーの充電や固定が確実にできているかを確認してください。
- ●慣れるまでは、踏み始め及び坂道を上がり終えた直後のアシスト力に注意してください。
- ●走行途中では電源を入れないでください。
- ●停車中は、両足を地面に着けるか、又は、ブレーキをかけた状態にしてください。
- ●走行中に通常と異なった音がした場合は、販売店へ相談してください。

お知らせ

●走行中は、ラジオ等に雑音が入る場合があります。

■荷物を積むとき

⚠警告

■積載条件から外れる荷物を積まない



くリヤキャリヤ(別売オプション)**積載条件〉**

●高さ : 30 cmまで

●幅・長さ:キャリヤの幅・長さプラス10 cmまで

●**重さ : 15 kgまで** (クラス表示 18)


バランスを崩し、転倒するおそれがあります。

お願い

- ●荷物の運搬には、キャリヤ以外は使用しないでください。
- ●リヤキャリヤをご使用の際は、当社の純正オプション部品を装着してください。
- ●容量の大きいキャリヤ及びバスケットに交換しても最大積載重量は同じです。

■ブレーキのかけかた

①後ブレーキを先にかけてから ②前ブレーキをかける。



お願い

- ●急な坂道のときは、降りて押してください。
- ●下り坂のときは、適時ブレーキをかけながら速度がですぎないように走行してください。

⚠警告

■ 雨天時や下り坂ではスピードを 出さない



ブレーキが効きにくく、スリップしやすい ため、衝突や転倒するおそれがあります。

- ●下り坂の手前では、ブレーキテストを行ってください。
- ●急ブレーキをかけなくてもよいように、いつも前方 に注意してください。

■ 変速操作のしかた

҈Λ警告

■スピードをだしすぎない



標準常用速度 12~15km/h

衝突や転倒による事故の原因になります。

■一度に2段以上変速しない



一気に変速すると、ショックが大きく、転倒するおそれが

●1段ずつ変速してください。

お願い

- ●変速操作は、よく練習してください。
- ●シフトグリップを無理に回す変速は しないでください。

(変速機を傷める原因になります。)

●足の力を緩めてから、変速操作をし てください。

お知らせ

●シフトグリップを操作すると、位置 決めの軽い手ごたえがあり、その位 置が、適正ポジションになります。

変速位置	ペダルの回転が		
	軽くなる	重くなる	
1			
:			
7		•	

●ハンドルの外側に回す 1→2→3→4→5→6→7 インジケーター ●バンドルの内側に回す シフトグリップ $7 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$

■ 手元スイッチ (アシストモードの切り替えかた)

アシスト「強」モード・「標準」モードの切り替えは、電源が入って いれば、アシスト切替ボタンを押すだけで切り替えができます。

アシスト ランプ

点灯…「強」モード 標準モードより楽に走行できますが 走行距離は短くなります。

消灯 …「標準」モート



(お知らせ)


- ●電源を入れた時は、「標準」モードに設定されています。坂道や重 い荷物を載せて走行する時は、アシスト切替ボタンを押し、「強」 モード (アシストランプ点灯) にしてください。
- ●下り坂等でペダルが軽くなると、自動的にモーターが止まり、 無駄な電力消費を抑えます。

シフトグリップ 手元スイッチ

■変速機の上手な使いかた

推奨変速位置

推奨アシストモード



「標準」モード 発進するときは、 「強」モードが楽です。


3または4 の位置にあわせる。 発進するときは、 1にすると楽です。




平地


を走るとき…



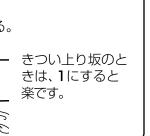

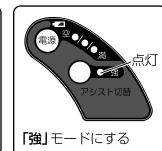



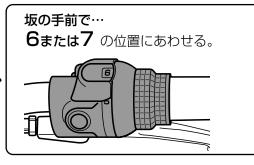



乗りかた

楽な走行をするには…

- ●タイヤの空気圧はいつも適切にしてください。(19ページ参照)
- ●軽めの変速位置を選んでください。(特に発進と上り坂。)
- ●変速機やアシストモードは、坂や風の状態、体調等によって、最適の位置を選んでください。

⚠注意

■漕ぐ力を抜いて、ペダルを空転気味に軽く回転させながら変速操作をする



間違った変速操作をすると事故や故障の原因になります。

●初めて変速機を使われる人は、よく練習してください。

■次のような変速はしない



- ●ペダルを止めたままの変速
- ●停止しているときの変速
- ●ペダルを逆転させながらの変速

- ●ペダルを強く踏みこみながらの変速
- ●シフトグリップを無理に操作する変速

事故や故障の原因になります。

乗ったあとの駐輪・施錠

バッテリーについて


1. 手元スイッチの電源を切る



手元スイッチにある電源ボタンを押して、電源を切る。

残量表示ランプとアシストランプが消灯する。

2. スタンドを立てる

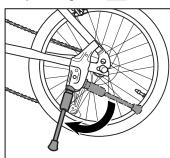

スタンドを立てる。

3. ワイヤ錠で施錠する

駐輪上のご注意

- ●駐輪場など、決められた場所に駐輪してください。
- ●盗難防止のため、必ず施錠して駐輪してください。
- ●車両には住所、氏名等を記入しましょう。

バッテリー

■バッテリーの種類は、リチウムイオン電池です。

特徴

- ●メモリー効果はありません。
- ●冬期は、容量が低下し、走行距離が短くなります。
- ●バッテリー温度が低い場合、充電時間は長くなります。
- ●ほとんどの部品が、リサイクル可能です。

品番

●仕様表でご確認ください。(38ページ参照。)

■バッテリーの交換

●お買い求めの販売店にご相談ください。



使用済みの充電式リチウムイオン電池は、貴重な 資源を守るために、廃棄しないで販売店かリサイ クル協力店へお持ちください。

■寿命の目安

バッテリー寿命は、約300~400回の充・放電、 使用期間は、約1年半~2年間です。 (走行状況や気温・充電のしかた、使用期間等で異なります)

(お知らせ)

- ●1回の充電で、走行できる距離が著しく短くなったときが、交換の時期です。(約60%以下)
- ●バッテリー寿命の目安と、製品の保証期間とは関係ありません。

■バッテリーの保管

- ●満充電してください。
- ●周囲気温が10 ℃~30 ℃の場所で保存してください。
- ●最低3ヵ月に1回は充電してください。
- ●バッテリーの残量表示ボタンを押した時に、LEDランプがすべて点灯しない場合、保護回路が働いています。 バッテリーを充電してください。

注油について

お手入れ

■日常のお手入れ

- ●乾いた布やブラシで、泥や土、ほこりを落としてください。 洗車は、しないでください。
- ●がんこな汚れには、台所用洗剤(中性)を薄めてご使用ください。



■湿気の多い所や海岸沿いでのお手入れ

さびやすいので、お手入れの回数を、多くしてください。

お願い

- ●シンナー等の有機溶剤は、使用しないでください。(塗装がはげたり、樹脂製部品が浸食されます。)
- ●サドルには、ワックスをかけないでください。(座ったとき衣服が汚れたり、すべります。)
- ●雨天走行後は、前リム側面のブレーキシュー接触面の砂や泥をふき取ってください。(黒く変色するのを防ぎます。)
- ●長期間で使用になるとバッテリーの取外しが固くなる場合があります。これは、車体側接続端子の表面に汚れや酸化物が付着し、バッテリー端子との滑りが悪くなるためです。バッテリーの取外しが固くなったときは、乾いた布で車体側接続端子の汚れや酸化物をふき取ってください。このとき、ショートするおそれがありますので、金属製の物は使用しないでください。

保管/廃棄

■ 保管場所

- ●安定のよいところ。
- ●風通しがよく、湿気の少ないところ。
- ●雨つゆや直射日光が当りにくいところ。

■タイヤの保管

空気を十分に入れてください。 (に) 19ページ)

■ 長期間保管する場合

● ごみやほこりがつくのを防ぐため、「サイクルカバー(別売 オプション)」の使用をおすすめします。 (バッテリーの保存については31ページをご覧ください。)

サイクルカバー (別売オプション)

*SAR094~098

前後裾絞り(強力合成ゴム使用) 裾中央ナップ棒止め

■ 廃棄するとき

自転車を廃棄するときは、お住まいの地域のルールに従ってください。

注油

⚠警告

■リムやブレーキシュー(ゴム部)には、 油をつけない



ブレーキが効かなくなり、衝突や転倒のおそれがあります。

注油禁止




 ̄このマークは、 ・ **注油場所**を ̄示します。



| このマークは、 | **注油禁止場所**を | 示します。

お願い

- ●油の種類は、必ず、防錆潤滑剤を使用してください。 (食用油などは、硬化するおそれがあります。)
- ●余分な油は、乾いた布でふき取ってください。

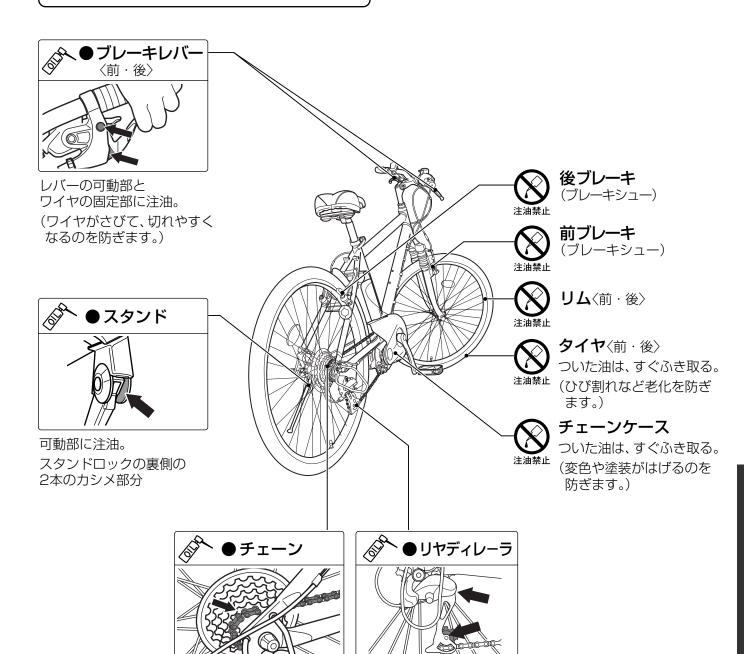

クランクを回しながら注油。 (サビやほこりがつくのを防 ぎます。)

可動部とプーリーに注油。

必要なとき

必要なとき

点検と整備は、電動ハイブリッド自転車の大切な健康診断です。いつまでも安全にお乗りいただくために、で使用後初めての初回(2ヵ月目)点検と、6ヵ月毎の定期点検の実施をお願いします。

●初回(2ヵ月目)の点検と整備

●2回目以降(6ヵ月毎)の点検と整備

お買い求め2ヵ月位のご使用で、各部にねじのゆるみが出ることがあります。

山ることがのります。 必ず、お買い求めの販売店又は修理代行店で、自転車安全整備士、自転車組立整備士、もしくはそれと同等の技術を有する者により点検・整備をお受けください。 安全にご愛用頂くため、必ず継続してお受け ください。

҈≜告

■定期点検は、必ず実施する



異常や故障の発見がおくれ事故の原因になります。

■部品の交換は、次の基準で実施する



- ●ブレーキワイヤ・変速ワイヤは、異常がなくても2年に1回は、交換する。
- ●タイヤは、接地面(トレッド)の溝がなくなる前に交換する。
- ●ブレーキシューは、溝の残りが、1 mm になる前に交換する。
- ●ブレーキシューは、リムにあった純正ブレーキシューに交換する。

ブレーキが効かなくなったり、スリップのため転倒のおそれがあります。

愛情点検

定期点検をし、安全走行をしましょう!



こんな症状は ありませんか

- ●異常音がする
- ●がたつきやゆるみ
- ●車輪の振れ
- ●ブレーキの効きが悪い

お願い

●点検・整備は、お買い上げの 販売店で行ってください。

アフターサービスについて

■修理を依頼されるとき

●保証期間中は、

お買い求めの販売店が、保証書の規定に従って、修理させていただきます。自転車に保証書を添えて、お買い求めの販売店までお持込みください。

●保証期間が 過ぎた後は、

お買い求めの販売店にご相談ください。

盗難補償について

盗難補償制度とは、電動ハイブリッド自転車をお買い求めいただいたお客様を対象に、ご購入日より2年以内に盗難にあわれた場合、盗難車の希望小売価格(税込)の30パーセントと組立手数料4,200円(税込)で、盗難車と同タイプの新車をお買い求めいただくことができる制度です。制度の詳細は下記の通りです。

ご購入時、保証書のお客様欄に必要事項をご記入され、盗難補償登録カードをご提出いただいたお客様に限り、次の内容により盗難補償がうけられます。

(1) 盗難補償の期間と範囲

お買い求めの日から2年間の自転車(別売部品等を含む装着部品の盗難は除く)かつ、 盗難日より90日以内に申し込みいただいた場合に限ります。

(2) 盗難補償の内容

■お客様のご負担

①充電器を除く本体の希望小売価格(税込み)の30%

②組立手数料 4,200円(税込み)

(3) 盗難補償の申込み要領

■提出書類 ①盗難にあった地区の警察署から交付を受けた証明になるもの

(警察受理ナンバー又は盗難届出証明書等)

- ② 盗難車の保証書
- ③盗難車のキー(2本)
- ④盗難補償申込書(販売店が用意いたします。)
- ■申込み先 お買い求めの販売店へ現金を添えて、お申し込みください。
 - 追って、販売店から新車を、お渡しいたします。

(4) 盗難車の所有権

盗難車が発見された場合は、その所有権は当社に帰属することを同意の上お申し込みください。

- (5) 盗難補償ができない場合
 - ① (3) の書類がそろわない場合
- ②防犯登録がされてない場合
- ③補償期間が過ぎている場合
- ④ 景品などの贈呈品の場合
- ⑤盗難補償車が再度、盗難にあった場合
- ⑥盗難補償登録カードが返送されていない場合
- ⑦盗難車が見つかり、返ってきた場合
- ⑧無施錠で盗難された場合

ご注意

●生産等の都合で、同タイプの自転車をお届けできない場合がありますことをご了承願います。

基準適合TSマークについて



自転車安全整備店で点検整備を行い、基準に適合した安全な自転車にこのマークを貼る ことができます。

このマークには、傷害保険と賠償責任保険が付帯されており、万一の事故の際に利用することができます。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

(工場出荷時に貼付しているTSマークには、保険は付帯されていません。(11ページ参照。))

お願い

●点検		年		月		日が記入されていない場合は、
-----	--	---	--	---	--	----------------

必ず、お買い求めの販売店に記入してもらってください。記入されていない場合は、 保証されないときがあります。

34

必要なとき

必要なとき

まず、次の表に従ってお調べいただき、直らないときは、お求めの販売店に修理をご依頼ください。

ます	、次の表に従ってお調べ	いただき、直らないときは、お求めの販売店に修理をご何	衣頼ください。
	症 状	対 処 方 法	ページ
	手元スイッチのアシスト ランプ、残量表示ランプ が点灯しない	 ●バッテリーが確実に取り付けられていますか? □ バッテリーを確実に取り付けてください。 ●バッテリーの残量表示ボタンを押した時に、2・4番目のLEDランプが点滅すれば、保護機能が働いています。 □ バッテリーを充電してください。 ●バッテリーの残量表示ボタンを押した時に、LEDランプがすべて点灯しない場合、保護回路が働いています。 □ バッテリーを充電してください。 ※充電しても表示が戻らない場合は、販売店にご相談ください。 	12~13
	手元スイッチの残量表示 ランプが早い点滅を したり、点灯しない	●充電ができていますか? □◇ バッテリーを充電してください。	12~13
ペダルが	手元スイッチの残量表示 ランプとアシストランプ が交互に1回ずつ点滅 する	●ペダルを踏みながら、電源ボタンを押しませんでしたか?□〉ペダルを踏まないで、電源ボタンを押して、電源を入れてください。	26
が重い	手元スイッチの残量表示 ランプが2回、アシスト ランプが1回の割合で 点滅する	●駆動ユニットの異常です。 □> 販売店に修理をご依頼ください。	
	手元スイッチの残量表示 ランプは残量を表示す るが、アシストランプが 点滅する	●駆動ユニットが過負荷のため、保護モードに入っています。 変速を軽にするなどを行い、軽負荷で走行してください。 ○ しばらくすると正常に戻ります。 ※保護モードに入るとアシスト力が制限されます。そのまま 走行していただいても問題ありません。表示が戻らない場 合は販売店にご相談ください。	
	補助 (アシスト) が切れ たり入ったりする	●配線がゆるんでいたり、端子が汚れていませんか? □> 販売店にご相談ください。	
	補助 (アシスト) しない	●停止して5分以上たっていませんか?(オートオフシステム) □〉電源ボタンを押して、電源を入れ直してください。	26
充電できない	バッテリーの残量表示 ランプが点灯しない	 ●バッテリーが正しく挿入されていますか? 充電器のバッテリー挿入部がよごれていませんか? □ よごれを取り除き、バッテリーを正しく挿入してください。 ●満充電ではありませんか? バッテリーの残量表示ボタンを押して、チェックして □ ください。満充電からの再充電はできません。 一度使用してから、充電してください。 	12~13
		●残量表示ボタンを押した時、LEDランプが流れるように点滅する場合はバッテリーの故障が考えられます。 □> 販売店にご相談ください。	

症 状	対 処 方 法	ページ
	●充電ができていますか?●長期間使用せずに、放置されていませんでしたか?□ バッテリーを充電してください。	12~13
 走 行	●初めて使用するバッテリーではないですか? □〉バッテリーを充電してください。	12~13
距 手元スイッチの残量表示 離 ランプが短い走行で点滅	●道路条件や変速位置、苛酷な走行により、走行距離が、 短くなります。	25
が	●冬期は、バッテリーの特性上容量の低下が大きくなります。	
	●タイヤの空気圧が低下していませんか? □ 自転車用ポンプを使って空気を入れてください。	19
	●ブレーキの調整は正しくできていますか? □>ブレーキの調整をしてください。	19
バッテリーや充電器が熱く	●充電中、充電器は多少熱くなります。 □> 異常ではありません。	
なる(発火の心配)	●手で触れられないほど熱い場合は、異常です。 □〉ただちに使用を中止し、販売店に修理をご依頼ください。	
	●充電途中で電源プラグを抜きませんでしたか? □ 再度充電してください。	12~13
充電が完了したのに残量 表示ランプが5個全部点灯 しない	●充電器の端子が汚れていませんか?□〉乾いた布等で清掃してください。	
	●長期間使用されたバッテリーですか? □ バッテリーの寿命です。販売店にご相談ください。	
ペダルに振動を感じる	●ペダルに足を乗せた状態での停車時に振動を感じる場合がありますが、モーター固有の特性ですので、故障ではありません。	

おぼえのため、記入されると便利です。

販売店名	電 話() —
品 番	車体番号
キー番号	防犯登録番号

	11.11.12
品名	ハリヤ
品 番	BE-EPH67
全長	1,750 mm
寸 全幅	585 mm
サドル高	815~960 mm
法 タイヤ形状(前/後)	26×1.75 HE
軸間距離	1,125 mm
総車両質量	19.5 kg
フレーム	ダイヤモンド型
ハンドルバー	オールランダーバー
リフレクタ	シートステー、ハンドルバー、前後車輪に取付
スタンド	1本スタンド
補助速度範囲	0.4 km/b 土港
変速 🛭 の位置	24 km/h 未満
充電1回の走行距離	44 km
(標準モード走行)	44 KIII
モーター形式	直流ブラシレスモーター 250 W
定格出力	巨加ノフフレス Lーター 200 W
補助力制御方式	踏力比例制御
バッテリー 品番	NKY219B02
種類	リチウムイオン電池
容量	26 V-4 Ah
質量	1.3 kg
充電器 品番	NKJ033
形式	スイッチング・レギュレーター式・スタンド型
電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
充電時間	約 2.5 時間
質量	約 0.7 kg
消費電力	約 80 W
待機消費電力	約 1.5 W
変速機方式	外装7段シフト
駆動方式	インラインドライブ
制動装置 前輪	Vブレーキ
後輪	Vブレーキ
照明装置	乾電池式前照灯
施錠方式	ワイヤ錠
乗車適応身長	148 cm以上
	**

- ●乗車適応身長は、個人差がありますので、目安としてください。
- ●寸法や質量等の値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。
- ●仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
- ●バッテリー寿命は、約300~400 回の充・放電または、約1 年半~2 年間です。 このときのバッテリー容量は、初期の約60 %に低下します。(保証回数・期間ではありません。)
- ●この車種は、乗員体重を65 kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。 走行距離も、『標準モード走行』に対して短くなります。